

Rövid újrachangolási útmutató Alma C2200 típusú vevőkészülékhez

Célszerű a korábbi csatornák törlésével kezdeni az újrachangolást (kihagyható):


A művelethez nyomja meg a távirányítóján a **MENU** gombot, majd a középén, kör alakban elhelyezett kék színű gombokkal (**PR+**, **PR-**, **VOL+**, **VOL-**, **OK/LIST**) navigáljon a *Csatornák* menüpontjának *Összes törlése* almenüjére (1. kép). Nyomja meg az **OK** gombot a csatornák törléséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot.



1. kép

1. Kódolt csatornák hangolása (kódkártyával rendelkezőknek):

a. A csatornák hangolásához a kék színű gombokkal (**PR+**, **PR-**, **VOL+**, **VOL-**, **OK/LIST**) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Gyors keresés* almenüjére (2. kép).

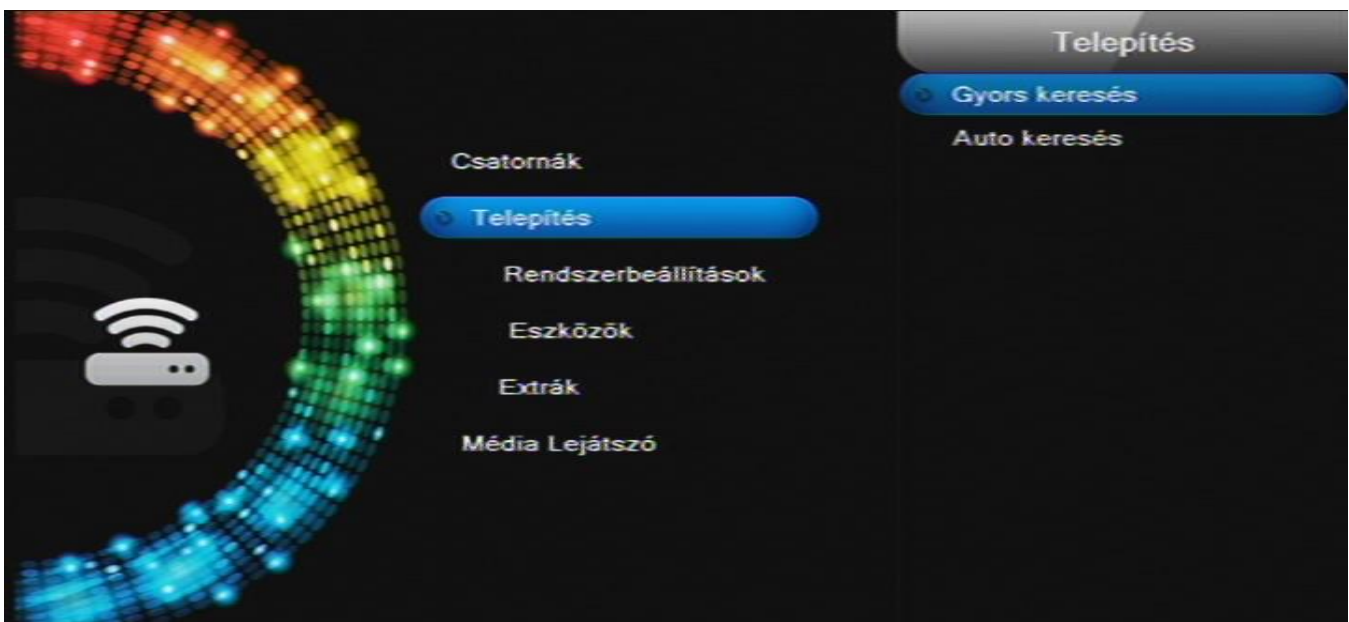

2. kép

b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket:



3. kép

c. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.


2. Kódolatlan csatornák hangolása (kódkártyával **nem** rendelkezőknek):

a. A csatornák hangolásához a kék színű gombokkal (**PR+**, **PR-**, **VOL+**, **VOL-**, **OK/LIST**) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Gyors keresés* almenüjére (4. kép).



4. kép

b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket:

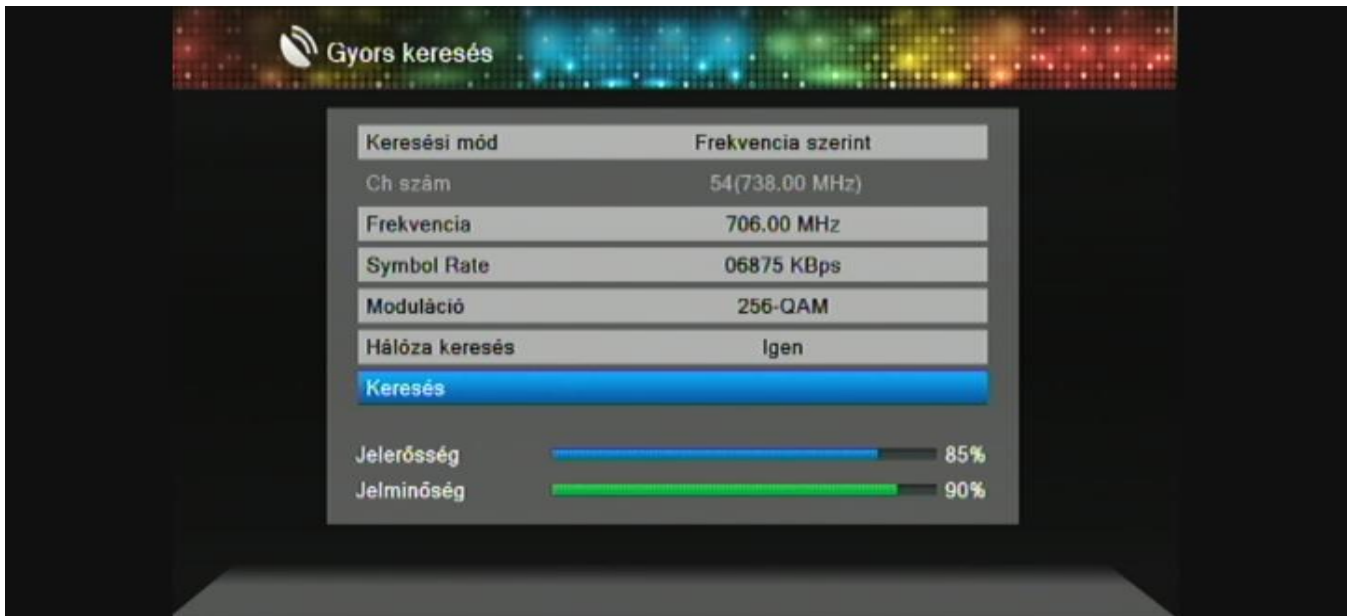


5. kép

c. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.


3. Egyetlen frekvencia hangolása:

a. A csatornák hangolásához a kék színű gombokkal (**PR+**, **PR-**, **VOL+**, **VOL-**, **OK/LIST**) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Gyors keresés* almenüjére (6. kép).

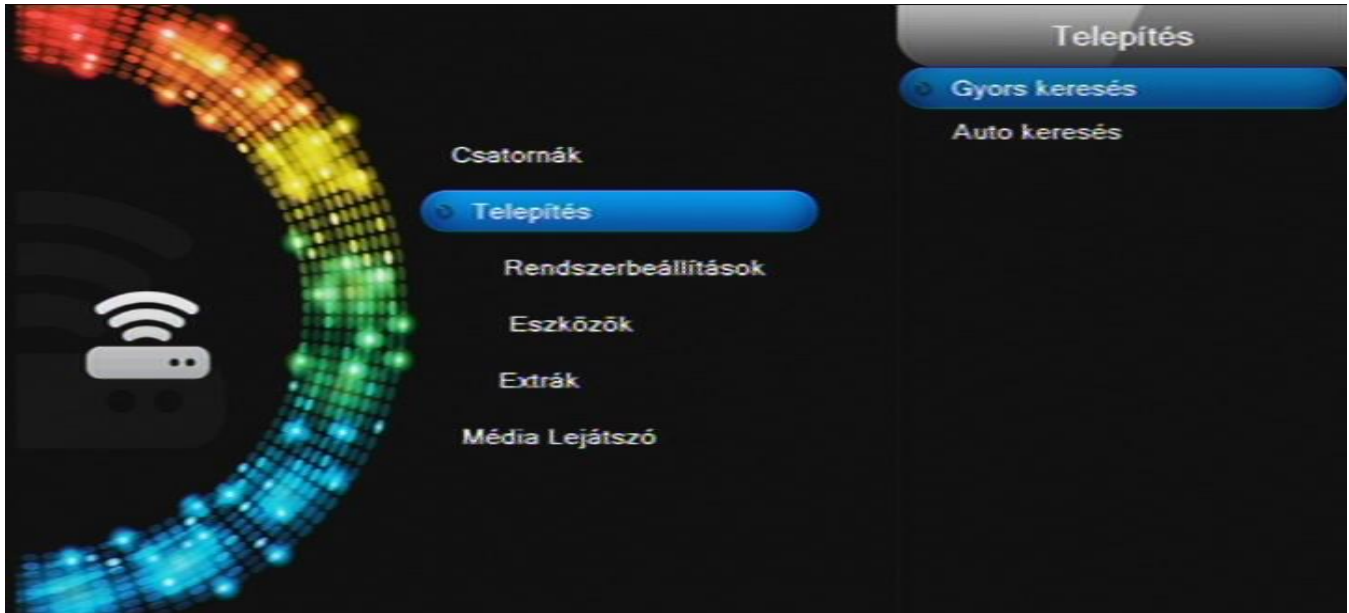

6. kép

b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket (a *Frekvencia* helyre billentyűzze be a távirányító segítségével a kívánt frekvenciát, esetünkben a 722.00 MHz-et):

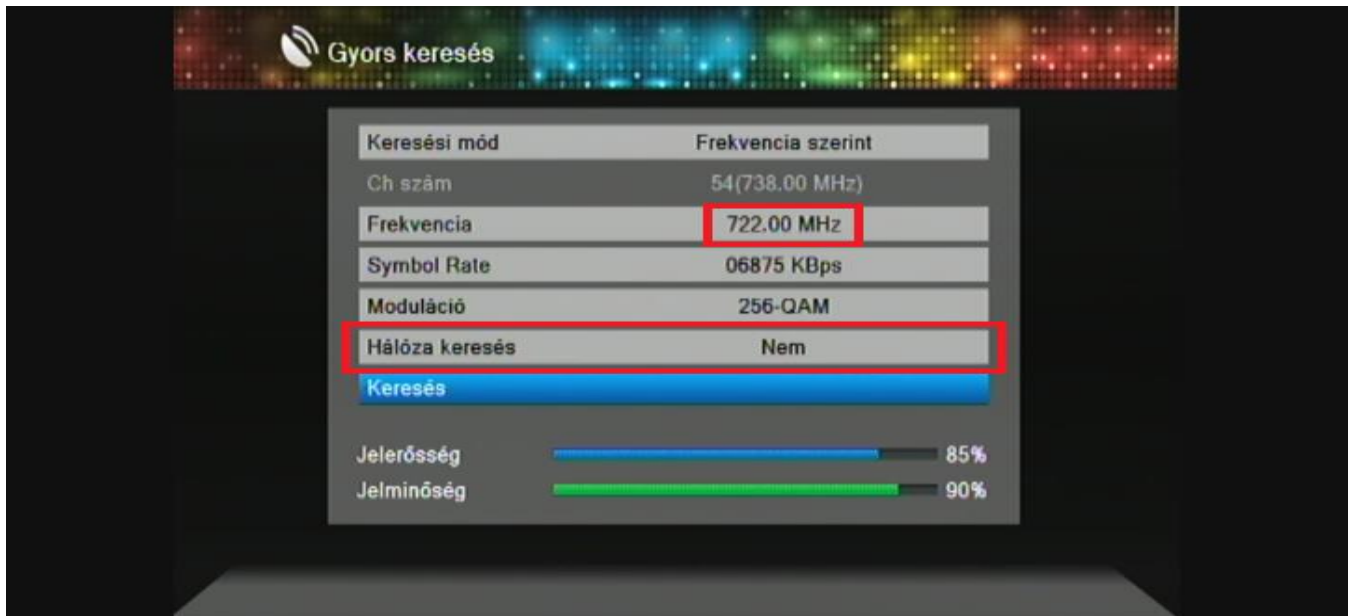

7. kép

c. Mivel ez esetben csak egyetlen frekvenciát hangolunk, a *Hálózat keresés*-t állítsuk *Nem* állásba.

d. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.

Az Alma C2200 típusú set-top-box kezeléséhez további segítséget talál a [honlapunkon elérhető használati útmutatóban](#).

Szarvasi Általános Informatikai Kft.