


Rövid újrahangolási útmutató Synaps CHD3100M típusú vevőkészülékhez

1. Kódolt csatornák újra/hangolása (kódkártyával rendelkezőknek):

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a **MENU** gombot, majd a középen, kör alakban elhelyezett gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Kézi keresés* almenüjére, ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja:



b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket:

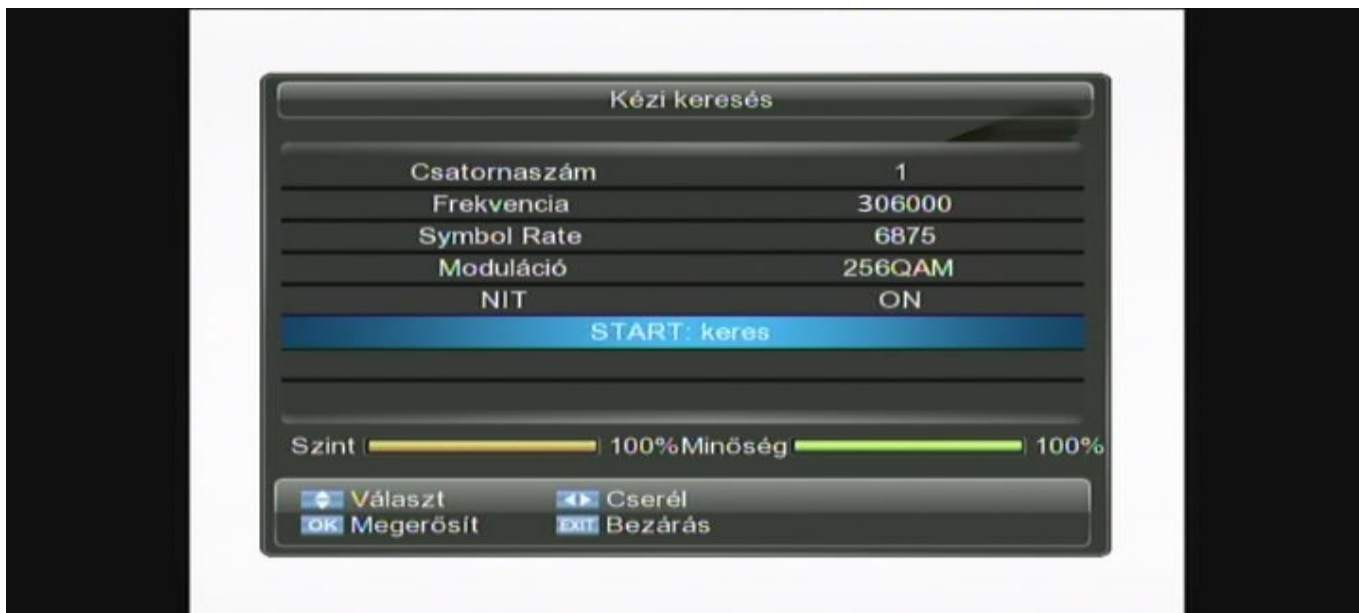

c. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.

2. Kódolatlan csatornák hangolása (kódkártyával **nem** rendelkezőknek):

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a **MENU** gombot, majd a középen, kör alakban elhelyezett gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Kézi keresés* almenüjére, ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja:



b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket:



c. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.

3. Egyetlen frekvencia hangolása:

a. A művelethez nyomja meg a távirányítóján a **MENU** gombot, majd a középén, kör alakban elhelyezett gombokkal (jobbra, balra, fel- és lefele mutató nyilak) lépjen a *Telepítés* menüpontjának *Kézi keresés* almenüjére, ahogyan azt a mellékelt ábrán láthatja:



b. Nyomja meg az **OK** gombot a menüpontba való belépéshez és a következő ábra szerint állítsa be a készüléket (a *Frekvencia* helyre billentyűzze be a távirányító segítségével a kívánt frekvenciát, esetünkben a 706000 kHz-et):



c. Mivel ez esetben csak egyetlen frekvenciát hangolunk, a *NIT* paramétert állítsuk *OFF* állásba.

d. A *Keresés* sorba állva nyomjon **OK** gombot a hangolás megkezdéséhez. A művelet elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot. A távirányítója **EXIT** gombját nyomogatva visszalépegethet egészen a csatornák megjelenéséig.

Az Synaps CHD3100M típusú set-top-box kezeléséhez további segítséget talál a [honlapunkon elérhető használati útmutatóban](#).